FUJICOM®

הוראות הפעלה למגהץ אדים

דגם: FUJICOM FJ-IS-3000

לקוחות נכבדים,

חברת יניר מערכות מודה לכם על רכישת מגהץ אדים זה מתוצרת FUJICOM.
אנא קראו בעיון את חוברת הוראות הפעלה זו במלואה בטרם התקנה ושימוש במוצר ושמרו אותה לשימוש עתידי

מפרט טכני

פונקציות המגהץ: גיהוץ יבש / גיהוץ אדים / ריסוס / סילון אדים / גיהוץ אנכי / כפתור לניקוי עצמי תחתית מגהץ קרמית / מערכת למניעת אבנית / מערכת למניעת נזילות / מנגנון כיבוי אוטומטי

230V AC, 50Hz, 3000W

יבוא ושיווק: יניר מערכות בע"מ | מגשימים 39, מגשימים | טל': 03-9078888
אתר אינטרנט: www.fujicom.co.il | דוא"ל: helpdesk@yanir.co.il

yanir systems
קבוצת יניר מערכות

הוראות אזהרה ובטיחות

1. המכשיר חייב להיות מחובר לשקע של רשת החשמל שיש בו חיבור להארקת הגנה.
2. כבל ההזנה שלם ותקין ושקע החשמל תקין ומותקן היטב במקומו.
3. נא להקפיד כי שקע הזינה לחיבור תקע הזינה יהיה נגיש למשתמש לשם חיבור או ניתוק מרשת החשמל בעת הצורך.
4. שמור את המכשיר החשמלי מחוץ להישג ידם של ילדים ושל אנשים עם מגבלות
5. חובה להניח את המגהץ על משטח יציב במהלך השימוש בו.
6. אין להשאיר את המגהץ מחובר לחשמל ללא השגחה, אפילו לפרק זמן קצר. בעת עזיבת המקום כבה את המגהץ, העמד אותו במעמד שלו ונתק את הכבל של המגהץ משקע החשמל.
7. אין להשתמש במכשיר כאשר המכשיר נפל ו/או ניזוק, אם ישנם סימנים נראים לעין של נזק על המגהץ, אם ניזוק כבל המוצר או אם קיימת נזילת מים. על מנת למנוע תאונות, יש לבצע את כל התיקונים של המכשיר, כולל גם החלפה של כבל החשמל, אלה חייבים להתבצע על ידי מרכז שירות מוסמך, ובכל מקרה על ידי אדם המוסמך לכך.
8. המגהץ עבר שימון מיוחד, כתוצאה מכך הוא עלול להעלות עשן קל כאשר יודלק לראשונה. לאחר פרק זמן קצר, העשן יעלם.
9. לפני השימוש הראשון הסר את כל המדבקות או ציפויי ניילון מגן ממשטח המגהץ. נקה את משטח המגהץ במגבת רכה.
10. שמור את משטח מגהץ ישר וחלק, המנע ממגע עם עצמים מתכתיים.
11. לפני השימוש הראשון, אנא בדוק אם דירוג החשמל שעל תווית המכשיר תואם את אספקת הכוח של החשמל בביתך.
12. וודא כי לאחר ניתוק המגהץ מהחשמל, הוא עומד על בסיסו. אנא הרחק את המגהץ מהישג ידם של ילדים.
13. לעולם אין לדעת בתחתית המגהץ בעת השימוש ואין לקרבו אל חומרים דליקים, על מנת למנוע תאונות.
14. זהירות: תמיד נתק את המגהץ מן החשמל כאשר אתה ממלא מים
15. לעולם אל תשקיע את המגהץ כולו במים, או בכל נוזל אחר.
16. אין למלא את המגהץ מתחת לברז מין, למטרה זו יש להשתמש הכלי המילוי המיוחד הנלווה למוצר
17. מים קשים או מים מינרליים עלולים לגרום להיווצרות של אבנית במגהץ ולסתום את פתחי יציאת הקיטור, על כן מומלץ להשתמש במים מזוקקים.
18. אל תשתמש במים שטופלו בטיפול כימי להסרת האבנית
19. הקיטור הנפלט מן המגהץ הוא חם מאד ועל כן הוא מאד מסוכן. לעולם אל תכוון קיטור חם לעבר אנשים.

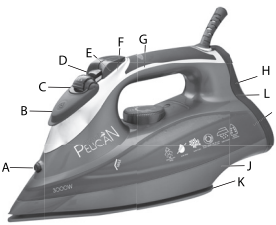

חלקי המגהץ

A פיית ריסוס	**G** נורית חיווי למצב המגהץ
B פתח מילוי המים כולל מכסה	**H** בורר טמפרטורה ובדים
C בורר עוצמת אדים	**I** מיכל המים
D כפתור 'ניקוי עצמי'	**J** בסיס המגהץ
E לחצן ריסוס	**K** תחתית המגהץ
F לחצן סילון אדים	**L** נורית חיווי לדרגת החום

מילוי מיכל המים

1. טרם מילוי המים וודא כי המגהץ מנותק מן החשמל וכי חוגת הטמפרטורה נמצאת על מינימום.
2. השען את המגהץ בצורה אופקית על בסיסו.
3. הטה את המגהץ קדימה עד לזווית של 45° ושפוך מים אל פתח מילוי המים עד הקו המסמן את מקסימום המילוי.

חשוב: יש למלא את מיכל המים אך ורק במים מזוקקים.

קיטור אנכי

1. גיהוץ אנכי מאפשר לגהץ בדים עדינים באמצעות אדים מבלי להניח אותם ישירות על קרש הגיהוץ.
2. אחוז את המגהץ במצב אנכי, בחר את דרגת לחץ האדים הרצויה ולחץ על לחצן סילון האדים.

גיהוץ יבש
1. כוון את בורר עוצמת האדים למצב 0 (= ללא אדים).
2. הקפד לבחור את הטמפרטורה המתאימה לבגד אותו אתה מגהץ.התאם את הגיהוץ לתוויות הבגדים השונים.

גיהוץ סילון אדים
פונקציה זו פועלת טוב במיוחד כנגד קמטים קשים ועקשניים ועבור בדים עבים. לחצן זה פועל רק כאשר מגהצים בטמפרטורה המקסימאלית.
1. מלא את מיכל המים כפי שהוסבר מעלה בחלק מילוי מיכל המים.
2. כוון את בורר הטמפרטורה והבדים למקסימום (אחרת לא ייווצר קיטור והמגהץ יטפטף ממשטח הגיהוץ).
3. המתן שהמגהץ יגיע לטמפרטורה המקסימאלית, נורית החיווי תכבה כדי לציין כי המגהץ מוכן לשימוש.
4. כוון את דרגת לחץ האדים הרצויה ולחץ על לחצן סילון האדים.
5. לקבלת פעולה תקינה ומיטבית של סילון האדים, אנא המתן כמספר שניות בין לחיצה ללחיצה.

מערכת למניעת אבנית
בעזרת מסנן אבנית הקבוע בגוף המגהץ, ניתן למנוע היווצרות והצטברות אבנית על משטח המגהץ. המסנן מפחית את קשיות המים ובכך מאריך משמעותית את חיי המגהץ ומאפשר שימוש ארוך טווח.
מערכת למניעת נזילות וטפטוף.
מערכת זו פועלת באמצעות מתקן דו מתכתי הבנוי בגוף המגהץ וסוגר אוטומטית את פתחי האדים כאשר תוגדר דרגת חום נמוכה מידי.

מנגנון כיבוי אוטומטי
במידה ותשאיר את המגהץ במצב אופקי או צידי (כאשר תחתית המגהץ גלויה), ללא תנועה, מנגנון הניתוק יאפשר כיבוי אוטומטי של המגהץ לאחר 30 שניות. במידה ותשאיר את המגהץ במצב אנכי הוא יכבה לאחר 8 דקות.

ריסוס
השתמש בלחצן הריסוס לגיהוץ קמטים עיקשים או במקרה בו הגיהוץ מחייב דרגת לחות גבוהה במיוחד.
1. ודאו כי ישנם מים במיכל המים.
2. לחץ לחיצות חוזרות על לחצן הריסוס וכוון את פיית הריסוס אל החלק אותו ברצונך להרטיב.

סוגי הבדים ובורר התרמוסטט

סימון על התווית	סוג הבד	ידית בורר הטמפרטורה
	ניילון, משי	מינימום ↑ מקסימום
	צמר	
	כותנה	
	פשתן	
	בד שאינו ניתן לגיהוץ	זהירות: אנא שים לב כי הסמל הנמצא על בגד זה אומר כי אין לגהץ את הבגד

פעולת ניקוי עצמי
השתמש בפונקצית הניקוי העצמי אחת לשבועיים בערך. אם המים באזור מגוריך הם מים קשים מאד יש צורך לבצע ניקוי עצמי של המגהץ לעיתים קרובות יותר.
1. וודא כי המגהץ אינו מחובר לחשמל.
2. כוון את מצב בורר לחצן האדים ל-0.
3. מלא את מיכל המים למקסימום. (אל תכניס חומץ או חומרי ניקוי אחרים לתוך מיכל המים).
4. חבר את המגהץ לחשמל, בחר בטמפרטורה מקסימאלית והמתן עד שנורית החיווי נכבית.
5. החזק את המגהץ מעל הכיור ולחץ על כפתור הניקוי העצמי עד למצב בו מכסה פתח הקיטור 'קופץ החוצה'.
6. משוך מעט את מכסה הקיטור כלפי מעלה, (אין צורך למשוך את המכסה החוצה לחלוטין) .
7. בשלב זה הניקוי העצמי מתחיל לפעול. הזז את המגהץ קדימה ואחורה. מים רותחים ואדים יצאו דרך תחתית המגהץ, וישטפו החוצה את המזהמים וחלקיקי האבנית שהיו בגוף המגהץ.

8. לחץ על לחצן סילון האדים על מנת להמשיך את פעולת האדים ללא הפסקה.
9. ניתן לחזור על הפעולה של הניקוי העצמי במידת הצורך.
10. לאחר סיום פעולת הניקוי העצמי: נקה את התחתית באמצעות מטלית רכה, חבר שנית את המגהץ לחשמל ואפשר לתחתית המגהץ להתייבש בחום.
11. בתום הייבוש, העבר את משטח המגהץ בעדינות על פיסת בד להסיר סימנים או כתמים שייתכן שנוצרו בתהליך הניקוי.

ניקוי ותחזוקה

לפני ביצוע כל פעולת ניקוי או תחזוקה, נתק את המגהץ מהחשמל ואפשר למגהץ להתקרר מספיק שתוכל לגעת ולטפל בו.

1. העמד את המגהץ על בסיסו והנח לו להתקרר במידה מספקת.
2. רוקן את המים ממיכל המים.
3. כוון את בורר טמפרטורה ובדים למצב יבש ואת בורר עוצמת האדים למצב 0
4. העבר על משטח המגהץ מטלית לחה בלבד. לעולם אל תשתמש בחומרי ניקוי המכילים חומצה או בבסיס חזק לניקוי משטח המגהץ.
5. למניעת שריטות על התחתית, אין להעביר את המשטח על רוכסנים, קרסים, טבעות ודומיהם.

הבעיה	סיבות אפשריות לבעיה	אמצעים לפתרון
המגהץ לא חם מספיק / המגהץ חם מדי	בורר התרמוסטט סובב לא נכון או המגהץ נותק מן החשמל	סובב את בורר התרמוסטט למיקום הנכון ובדוק האם המגהץ נותק מן החשמל.
אין קיטור או נזילת מים	כפתור התרמוסטט מכוון למינימום	סובב את בורר התרמוסטט למיקום הנכון
אין זרימה של קיטור או קיטור אנכי	נעשה שימוש תכוף מדי בפונקציית הקיטור האנכי במשך פרק זמן קצר. המגהץ אינו חם מספיק.	המשך לגהץ במצב מאוזן והמתן פרק זמן קצר עד שאתה משתמש בפונקציית גיהוץ האנכי בשנית.
מים נזלים מתוך משטח המגהץ	בורר הטמפרטורה והבדים אינו נמצא על מצב מקסימאלי	כוון את הבורר לטמפרטורה מקסימאלית
	המגהץ עדיין איננו חם מספיק	הפעל את בורר עוצמת האדים רק לאחר שנורית החווי לדרגת החום כבתה
	כמות המים במיכל גדולה ומגיעה עד מעבר לסימון המקסימאלי.	שפוך את המים המיותרים
לחץ אדים איטי	בדוק האם בורר עוצמת האדים נמצא בדרגה הרצויה	כוון את בורר
	פתחי יציאת הקיטור חסומים	נקה את הפתחים עם מים מזוקקים
	אין מספיק מים במיכל	הוסף מים למיכל
לא ניתן לרסס	לחץ האוויר נמוך	הפעל לחץ קל עם האצבע על פיית הריסוס והפעל את לחצן הריסוס מספר פעמים באופן רציף

תעודת אחריות למגהץ אדים

דגם: FJ-SI-3000

לקוח/ה נכבד/ה,

חברת יניר מערכות בע"מ מודה לכם על רכישת מגהץ אדים זה מתוצרת FUJICOM

לתשומת ליבך:

1) שמור על חשבונית הקניה המקורית לצורך קבלת שירות בתקופת האחריות.

2) תוקף תעודת אחריות זו מותנת בהצגת חשבונית רכישה.

3) תעודה שבוצעה בה שינויים בנתוני המקור, תהיה חסרת כל תוקף.

4) חשוב! יש למלא את מיכל המים **<u>אך ורק</u>** במים מזוקקים

5) להלן תנאי האחריות:

(א) אנו מתחייבים לתקן קלקול שיהיה המוצר בתקופת האחריות. זאת בהתאם לתנאי תעודת האחריות.

(ב) אנו מתחייבים לתקן את המוצר במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר.

(ג) אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ובעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון במקרים הבאים:

- הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו לרוכש המוצר או שנגרם על ידי כח עליון לאחר מועד מסירת המוצר
- המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו
- הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן אחריות זו, שליחו או עושה מטעמו
- המוצר נשבר או נסדק

במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל תעודת אחריות זו תוך 14 ימים על העברת הבעלות לאדם אחר. במידה ותתקבל אצלנו הודעה כאמור האחריות לפי התעודה תימשך לטובת הנעבר עד תום תקופת האחריות.

(ד) האחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך הרכישה

האחריות ניתנת על ידי היבואן: יניר מערכות בע"מ, דוד נבון 39, מגשימים 5691000
טלפון שירות לקוחות: 03-9078846 | www.fujicom.com

yanir systems
קבוצת יניר מערכות